
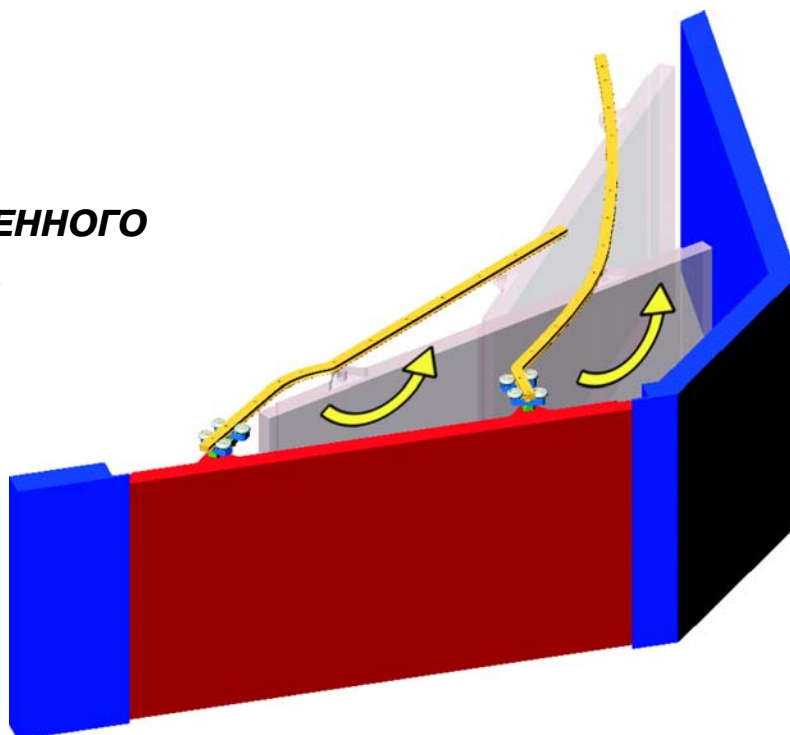


ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО
РАДИУСА КРИВИЗНЫ**
(Рельс + Каретка)

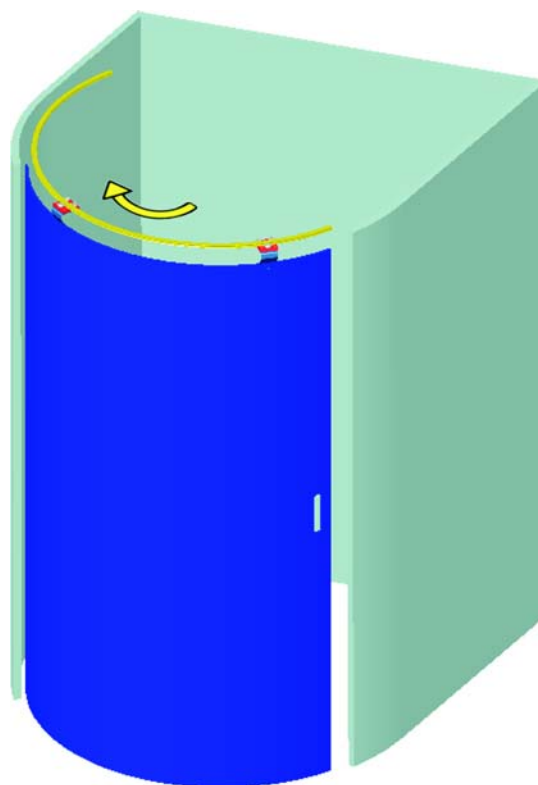

**ВЕРСИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО
РАДИУСА КРИВИЗНЫ**
(Рельс + Каретка)

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Упаковочные машины
- Производство вагонов и их реконструкция (внутренние и внешние двери)
- Судостроение (внутренние двери)
- Пищевая промышленность